RadioShack

Amplificador de Distribución de 4 Líneas

15-1172

Montaje del amplificador

Instale el amplificador cerca de la videograbadora o televisor con los tornillos suministrados. El amplificador puede montarse en una pared, rodapiés o mueble.

1. Escoja el lugar deseado para el amplificador. Marque la ubicación de los tornillos de montaje en la pared con una separación de 97 mm, uno arriba del otro.
2. Taladre dos agujeros de $^1/_{16}$ pulg. (1.6 mm) para los tornillos.
3. Introduzca los tornillos suministrados en los orificios, dejando afuera cerca de $^1/_8$ pulg. (3.2 mm).
4. Coloque el amplificador poniendo las ranuras tipo bocallave de la parte posterior del mismo en las cabezas de los tornillos.
5. Deslice hacia abajo el amplificador hasta dejarlo firmemente fijo en la superficie de montaje.

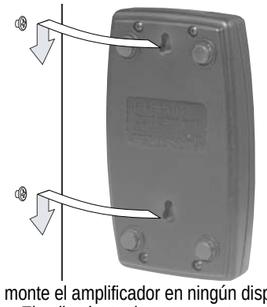

Nota: No monte el amplificador en ningún dispositivo electrónico. El apilamiento de componentes podría causar un recalentamiento.

Lo que viene incluido

Amplificador de Distribución de Audio/Video de 4 Líneas
2 tornillos • Adaptador de corr. alt.
Manual del propietario

Realización de las conexiones

Para lograr una señal de video óptima, sólo utilice cables de video para las conexiones de entrada y de salida del amplificador. Para aprovechar los enchufes con código de colores del amplificador, utilice cable de audio/video estéreo con el mismo código de colores. Hay varios tipos disponibles de cables de señal compuesta, S-video y audio en las tiendas RadioShack de la localidad. Abajo se muestran unas conexiones de muestra. **Importante:** No utilice ambos el cable de compuesto y S-video para señales de entrada o salida al mismo tiempo. Sólo utilice el cable de compuesto o S-video para la entrada y el cable de compuesto o S-video para la salida, no ambos.

Nota: Siempre utilice un cable de la menor longitud posible para las conexiones. No enrolle el cable sobrante junto al amplificador.

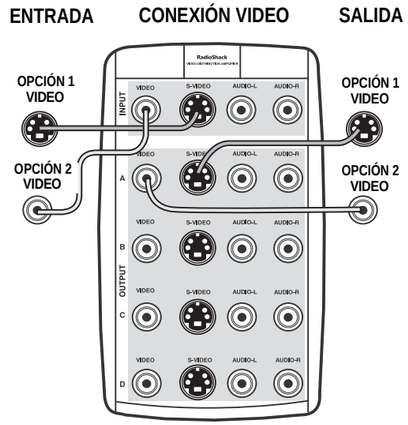

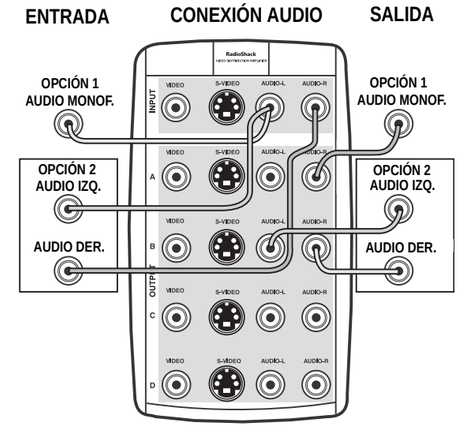

1. Conecte el cable de video del dispositivo de entrada.
2. Conecte el cable de video del dispositivo de salida.
3. Conecte el cable de audio del dispositivo de entrada.
4. Conecte el cable de audio del dispositivo de salida.
5. Conecte el adaptador de corriente alterna en una toma de corriente de pared y en el amplificador de distribución de 4 líneas.

Cable de S-Video

Cable de señal compuesta de video
Cable de audio monofónico

Cable de audio estereofónico

Solución de problemas

- Si la recepción es deficiente o no existe en todos los dispositivos conectados a los enchufes de salida, asegúrese de que el adaptador de CA/CC (corr. alt./corr. cont.) esté conectado en el amplificador y en una toma de corriente en buen estado de funcionamiento.
- Si la recepción es deficiente o no existe en una sola unidad, revise las conexiones de la misma. Intercambie los cables para averiguar si hay un cable o conector defectuoso.
- Si está defectuosa la imagen, asegúrese de utilizar cables de video para todas las conexiones correspondientes.

ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de incendio o de descarga eléctrica, no exponga este producto a la lluvia ni a la humedad.

PRECAUCIÓN

RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA. NO ABRA.

PRECAUCIÓN: PARA REDUCIR EL RIESGO DE UNA DESCARGA ELÉCTRICA NO RETIRE LA TAPA NI LA PARTE POSTERIOR. EN EL INTERIOR NO HAY PIEZAS A LAS QUE PUEDA DAR SERVICIO EL USUARIO. PARA DAR SERVICIO A LA UNIDAD LLÉVELA A UN TÉCNICO CALIFICADO.

Este símbolo tiene por objeto alertar de la presencia de voltajes peligrosos sin aislar dentro de la caja del producto, los cuales podrían tener la suficiente magnitud para presentar el riesgo de una descarga eléctrica. No abra la caja de este producto.

Este símbolo tiene por objeto informar al usuario que se incluyen importantes instrucciones de funcionamiento y mantenimiento en la documentación que acompaña a este producto.

Garantía limitada de 90 días

Este producto está garantizado por RadioShack contra defectos de fabricación en el material y mano de obra bajo condiciones normales de uso durante noventa (90) días a partir de la fecha de compra en tiendas propiedad de la empresa RadioShack, franquicias y distribuidores autorizados de RadioShack. EXCEPTUANDO LO AQUÍ ESTABLECIDO, RadioShack NO OFRECE GARANTÍAS EXPLÍCITAS Y LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS, INCLUYENDO LA GARANTÍA DE QUE EL PRODUCTO PODRÁ SER COMERCIALIZADO Y QUE ES ADECUADO PARA UN FIN ESPECÍFICO, TIENEN UNA DURACIÓN LIMITADA AL PERÍODO DE VIGENCIA DE LAS GARANTÍAS LIMITADAS AQUÍ EXPUESTAS POR ESCRITO. EXCEPTUANDO LO AQUÍ ESTABLECIDO, RadioShack NO TENDRÁ RESPONSABILIDAD NI OBLIGACIÓN ALGUNA HACIA EL CLIENTE U OTRA PERSONA O ENTIDAD CON RESPECTO A LAS RESPONSABILIDADES, PÉRDIDAS O DAÑOS CAUSADOS DIRECTA O INDIRECTAMENTE POR EL USO U OPERACIÓN DEL PRODUCTO O RESULTANTES DE UNA VIOLACIÓN DE ESTA GARANTÍA, INCLUYENDO PERO SIN LIMITARSE A, DAÑOS CAUSADOS POR INCONVENIENCIA, PÉRDIDA DE TIEMPO, DATOS, BIENES, INGRESOS O GANANCIAS, O DAÑOS INDIRECTOS, ESPECIALES, INCIDENTALES O CONSECUENCIALES, AÚN SI SE HA NOTIFICADO A RadioShack DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.
Algunos estados no permiten limitantes a la duración de una garantía implícita ni la exclusión o limitación de los daños incidentales o consecuenciales, por lo que es posible que las limitaciones o exclusiones mencionadas más arriba puedan no ser de aplicación.
En caso de defecto del producto durante el período de garantía, lleve el producto y el recibo de compra que sirve de comprobante de la fecha de compra a cualquier tienda RadioShack. Salvo si la ley dispone lo contrario, RadioShack a su opción: (a) corregirá el defecto reparando el producto sin cargo alguno por componentes y mano de obra; (b) reemplazará el producto por otro igual o de características similares; o (c) reembolsará el precio de compra. Todos los productos y componentes reemplazados, así como los productos cuyo costo es reembolsado, pasan a ser propiedad de RadioShack. Pueden utilizarse componentes y productos nuevos o reacondicionados para llevar a cabo el servicio de garantía. Los componentes y productos reparados o reemplazados están garantizados por el período remanente de la garantía original. La reparación o sustitución del producto no serán gratuitas después de la expiración del período de garantía.
Esta garantía no cubre: (a) daños o averías causadas por o atribuibles a causa fortuita, abuso, accidente, mal uso, uso anormal o impropio, falta de atención a las instrucciones, instalación o mantenimiento impropio, alteración, caída de rayos u otra incidencia de excesivo voltaje o corriente; (b) reparaciones no efectuadas por un taller autorizado por RadioShack; (c) consumibles tales como fusibles o pilas; (d) daños a la apariencia; (e) costos de transporte, envío o seguro; o (f) costos de recogida, instalación, servicio de ajuste o reinstalación.
Esta garantía le otorga derechos legales específicos, si bien también puede tener otros derechos que varían de un estado a otro. La traducción al español se provee solamente para su conveniencia. En caso de discrepancias entre las versiones en inglés y en español, prevalecerá la versión en inglés.
RadioShack Customer Relations, 200 Taylor Street, 6th Floor, Fort Worth, TX 76102

12/99

©2003 RadioShack Corporation.
Todos los derechos reservados.
RadioShack y RadioShack.com son marcas comerciales empleadas por RadioShack Corporation.

15-1172
Impreso en China
11A03
AO0198AAA1